Montageanleitung

Ventilzähler

1. Wichtige Hinweise

Der Ventilzähler darf ausschließlich durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal, wie z. B. Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikpersonal, montiert oder getauscht werden. Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.

2. Montage

2.1 Das Hauptabsperrventil in der Zuleitung zum Absperrventil komplett schließen und Ventiloberteil demontieren.

2.2 Ventileinsatz reinigen und Fremdkörper entfernen.

2.3 Schrauben Sie den Dreikant (4) in das Anschlussstück (6) ein, bis das Gewinde des Dreikants bündig mit dem Anschlussstück abschließt.

2.4 Führen Sie das Einlaufrohr (8) von der anderen Seite in den Dreikant (4) ein.

2.5 Schrauben Sie das Anschlussstück (6) mit der Dichtung (9) in das Gehäuse des bereits installierten Ventils. Bitte fest anziehen. Beachten: Überwurfmutter (7) muss auf dem Anschlussstück (6) sein.

2.6 Drehen Sie den Dreikant (4) mit einem Sechskantschlüssel SW 12, rechtsrum, fest ein.

2.7 Setzen Sie die Ventilzählerarmatur (3) mit der O-Ring Dichtung (5) auf das Anschlussstück und ziehen Sie es mit der Überwurfmutter (7) fest.

2.8 Zählwerk in Ablesestellung drehen.

2.9 Absperrventil in der Zuleitung öffnen

2.10 Absperrventil an der Ventilzählerarmatur öffnen

2.11 Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen, sowie Zählerfunktion und Absperrventil. Aus den Zapfstellen darf kein Wasser fließen.

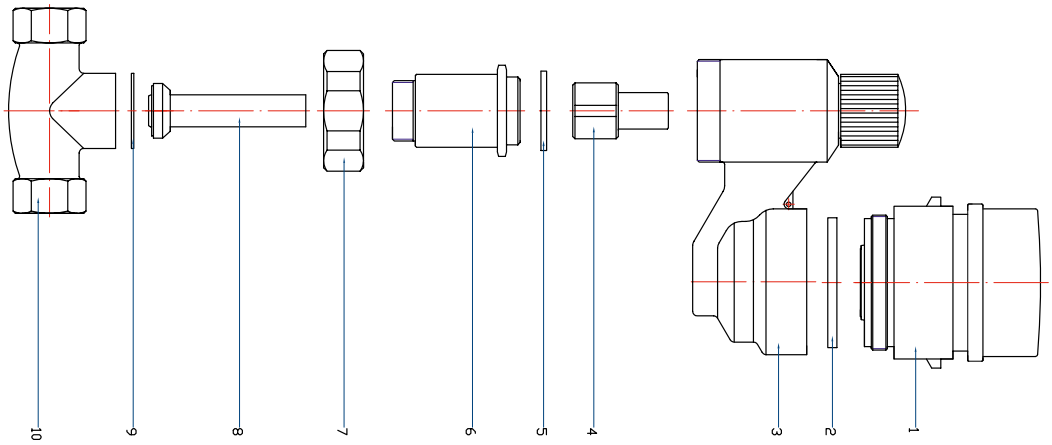

Wichtig:
Wird die Montageanleitung missachtet, haftet die Firma Wasser-Geräte GmbH nicht für die eventuell auftretenden Schäden.

Stand 10/2016
Technische Änderungen vorbehalten.

CE