
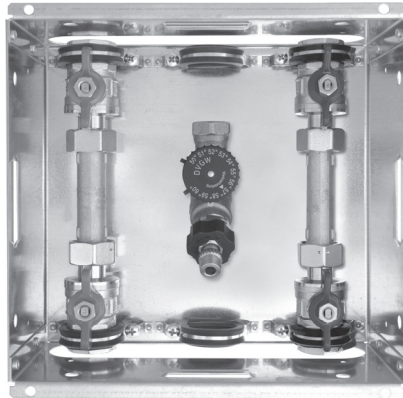


Hydromess® Eco-Station Hydromess® Perfekt-Station

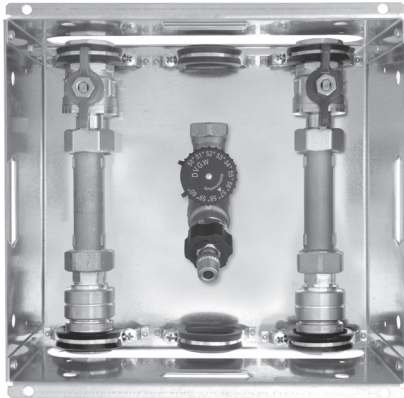


ACHTUNG:



Bitte beachten Sie, dass die **Einbautiefe mindestens 110 mm**, bei **Funkzählern** sogar **mindestens 130 mm**, von Fliesenvorderkante bis Einbaukastenrückkante betragen muss. Diese Einbautiefe ist erforderlich damit die Abdeckung nach Einbau der Messkapseln bündig mit der Wand abschließt.

2100P – Stand 11.03.2019

WDV® MOLLINÉ

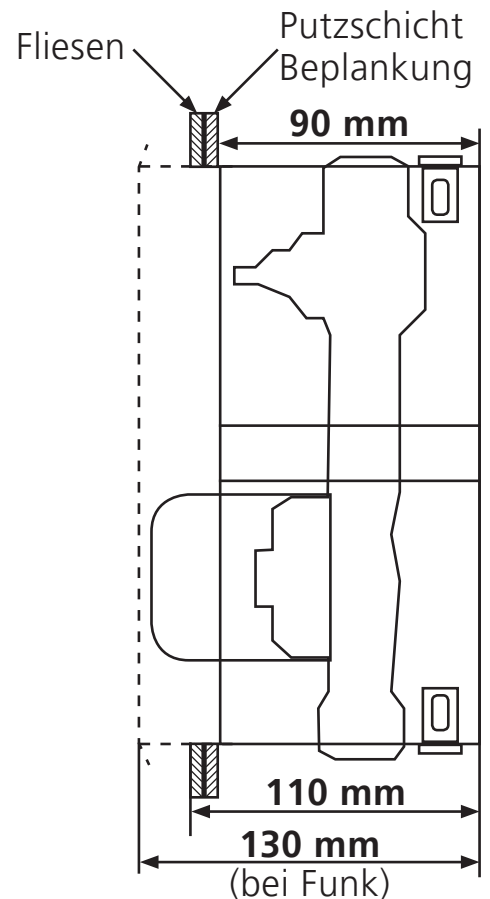

Hydromess® Eco-Station Hydromess® Perfekt-Station

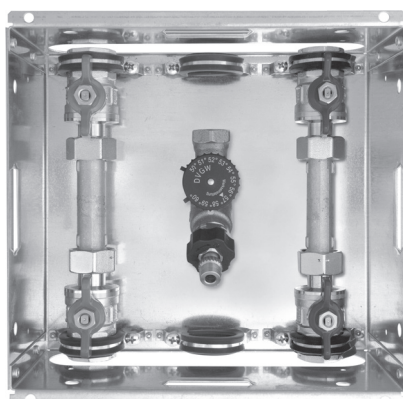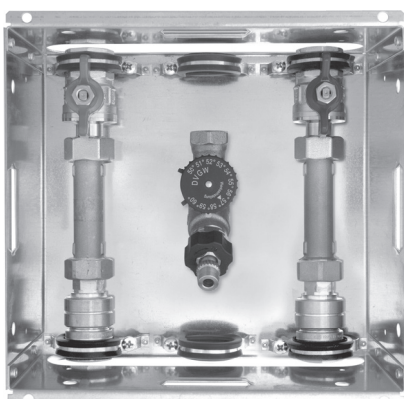

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass die **Einbautiefe mindestens 110 mm**, bei **Funkzählern** sogar **mindestens 130 mm**, von Fliesenvorderkante bis Einbaukastenrückkante betragen muss. Diese Einbautiefe ist erforderlich damit die Abdeckung nach Einbau der Messkapseln bündig mit der Wand abschließt.

2100P – Stand 11.03.2019

WDV® MOLLINÉ

